



PLAN DE PERÇAGE DU MUR


TABLEAU DES HAUTEURS DE PERÇAGE

Tableaux des hauteurs de perçage pour réaliser facilement une installation étanche avec notre kit tuyaux concentriques Strauss (air et fumée avec sortie sur un pignon ou sur une façade)

La hauteur de la sortie vers l'extérieur sera différente suivant le modèle de poêle que vous aurez choisi.

Ci-dessous un tableau vous indique les hauteurs « hors tout » c'est-à-dire depuis le sol jusqu'à l'entraxe du trou à percer dans le mur *

| Modèle | Hauteur «H» |
|-----------------------------|-------------|
| Strauss Hydro 10kw & 15kw | 190 cm |
| Strauss Classic Black 8,5kw | 209 cm |
| Strauss Pure 9,5kw | 209 cm |
| Strauss Alpes 9,5kw | 197 cm |
| Strauss Everest 10kw | 208 cm |
| Strauss Egra 10kw | 208 cm |

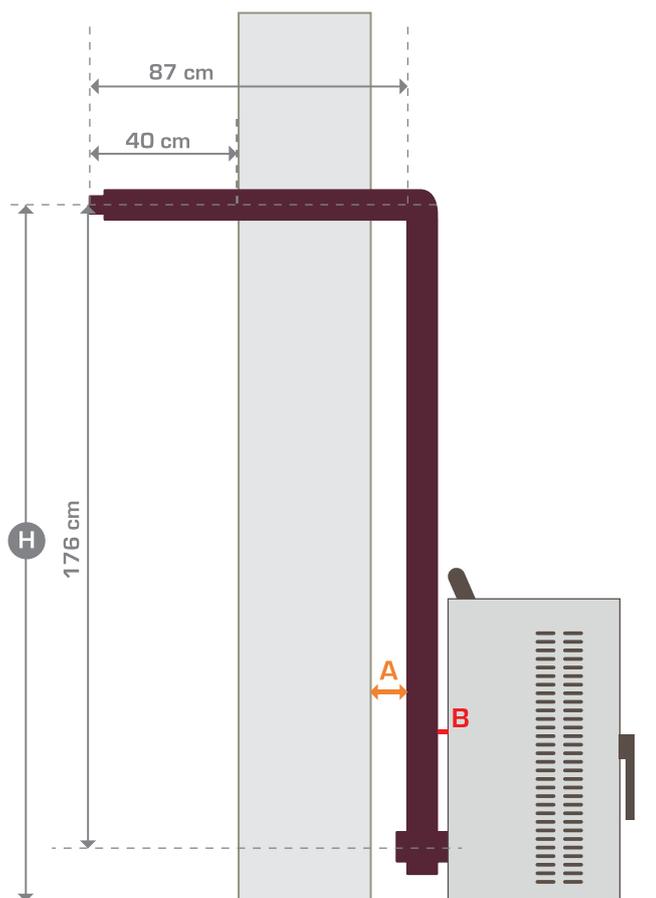

***IMPORTANT :** Toutes les indications concernant les hauteurs de perçage du trou sont indiquées pour un kit tuyaux Strauss en configuration d'origine. Vous pouvez néanmoins faire varier de **+ ou - 3 cm** ces hauteurs en jouant sur l'emboîtement de chacun des différents tuyaux du kit.

Si vous avez besoin de sortir plus haut il existe des rallonges de tuyaux concentriques de **25 cm** [réf 470 380] ou **50 cm** [réf 470 280] et **100 cm** [réf 470 180] qui peuvent être ajoutées à la remontée verticale derrière le poêle.

De même, le terminal qui traverse le mur à l'horizontale mesure **87 cm**. Il est donc possible de traverser un mur jusqu'à **45 cm** environ car il doit obligatoirement rester environ **40 cm** de dépassement à l'extérieur. Dans le cas où votre mur soit beaucoup plus large les mêmes rallonges de **25 cm** réf ou **50 cm** au maxi, pourront être ajoutées sur ce terminal. Toutes les informations ci-dessus sont données pour mieux projeter votre installation et vous faire une idée précise de l'implantation, néanmoins nous vous recommandons vivement de procéder au perçage du mur uniquement quand vous avez votre poêle et son kit tuyaux.

A : Une distance de sécurité de **10 cm** entre la paroi extérieure du conduit et les matériaux combustibles doit être respectée.

Pour les matériaux non combustibles (pierre/plâco coupe feu/protection murale), cette distance peut être réduite jusqu'à **0 cm**.

B : Le tuyau remontera à **3 cm** environ derrière le poêle.

IMPORTANT : Les tuyaux concentriques restent tièdes, vous pouvez les toucher et laisser votre main dessus